

Cd's branden deel 3/3

Een cd-rw als extra harde schijf

In het derde deel van de cursus 'cd's branden' leren we stap voor stap hoe je een cd-rw gebruikt als extra harde schijf. We nemen hiervoor onze toevlucht tot de brandprogramma's InCD en DirectCD.

Een cd-brander kan op vele manieren gegevens op glimmende schijfjes branden. Maar toch is het niet helemaal hetzelfde als de goede oude floppy of harde schijf, waarnaar je op eender welk moment bestanden kon slepen. Bij een cd-


brander moet het branderprogramma altijd worden geopend om data op een schijfje te zetten. Of toch niet? InCD en DirectCD zijn handige programma's waarmee je een herschrijfbaar cd kan gebruiken als floppy of harde schijf. Simpelweg bestanden se-

lecteren en naar je brander slepen volstaat om ze op je cd'tje te vereeuwigen - van een uitgebreid brandprogramma is geen sprake meer. In dit artikel tonen we je hoe je InCD en DirectCD gebruiksklaar maakt.

InCD


InCD is een klein programma dat meegeleverd wordt op de Nero installatie-cd en geïnstalleerd wordt wanneer je het Nero-pakket op je harde schijf loslaat. Kijk even tussen je programma's of je het kan vinden. Mocht dat niet zo zijn, pak er dan even de installatie-cd van Nero bij, en installeer het programma.

Zodra je het programma opstart (dat doe je via een dubbelklik op het bijbehorende pictogram), verschijnt een wizard die je helpt een cd-rw voor te bereiden op gebruik als harde schijf.

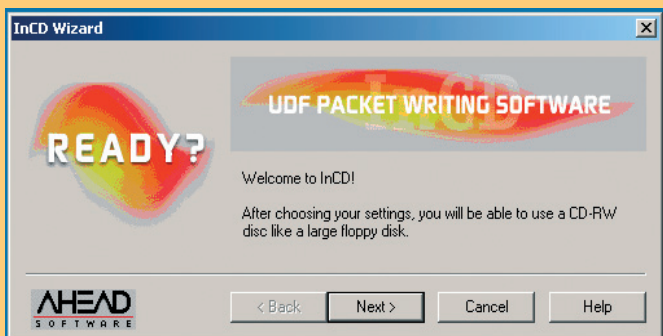


De wizard heet je welkom.

Op het eerste scherm word je verwelkomd. Klik op **VOLGENDE** om verder te gaan naar een scherm waarop je je cd-brander selecteert. Selecteer het juiste apparaat en stop de cd-rw die je gaat gebruiken nu al in het apparaat. Vervolgens wordt er informatie getoond over het type en de status van het schijfje. Nu kan je je cd een label meegeven. Dat wordt dan de naam van het nieuwe schijfstation dat je terugvindt in de **VERKENNER**. Kies dan voor een volledige formattering om achteraf problemen te vermijden. Als je nu op **VOLGENDE** klikt, wordt je schijfje geformatteerd. Dit kan 20 tot 30 minuten duren.

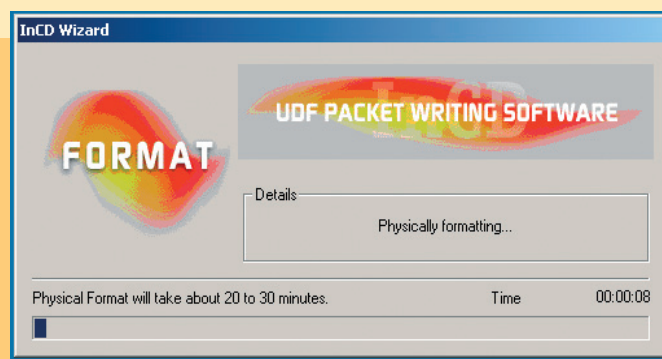

Het formatteren neemt 20 tot 30 minuten in beslag.

Wanneer het formatteren afgelopen is, verschijnt de volgende boodschap.

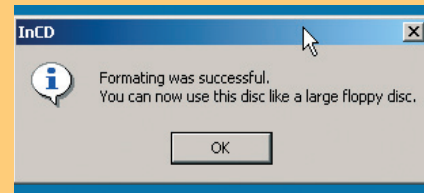


Het formatteren is gelukt.

Je herschrijfbaar cd is nu geformatteerd en kan gebruikt worden als harde schijf. Hoe dan wel? Door er in het **VERKENNER**-scherm bestanden naartoe te slepen!

In de statusbalk zie je een cd-pictogram, dat de status aangeeft van de cd. Een pictogram met een rode pijl betekent dat er geen cd-rw in de cd-brander zit, of dat je je cd-rw nog moet formatteren. Een pictogram met een groene pijl duidt erop dat de cd-brander en de cd-rw als harde schijf gebruiksklaar zijn.

Opgelet: Soms lukt het uitwerpen van de cd-rw niet meer via de **EJECT**-toets op de cd-brander. In dat geval klik je rechts op het **INCD**-pictogram in de startbalk, en kies je **EJECT**.

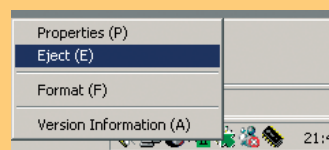

Wil je cd-rw er niet meer uit?



arde schijf gebruiken

DirectCD

DirectCD biedt ongeveer dezelfde mogelijkheden als InCD, maar dit pakketje wordt standaard meegeleverd bij Easy CD Creator. We gaan ervan uit dat je het programma reeds hebt geïnstalleerd. De eerste maal dat je het programma opstart (met een dubbelklik op het pictogram of via het **START**-menu **PROGRAMMA's**), verschijnt het volgende scherm:



Het openingsscherm.


Selecteer hier je brander en formatteer je cd-rw, die intussen in je brander ligt, met een klik op **FORMAT CD**.

Bij DirectCD vind je een optie die bij InCD niet beschikbaar is: compressie. Wanneer je deze optie aanvinkt, zullen je bestanden automatisch ge-comprimeerd worden bij het schrijven op de cd.


Op die manier past er toch meer dan 650 MB aan

gegevens op je schijfje. Het nadeel hiervan is de iets langzamere toegang tot de gegevens op het schijfje. Kies ook voor een volledige formattering om achteraf problemen te vermijden. Het formatteren zelf kan weer een half uur of meer in beslag nemen, maar daarna is je cd-rw klaar voor gebruik.

Ook voor het uitwerpen van je cd-rw ben je opnieuw aangewezen op een rechtsklik op het pictogram in de startbalk, waarna je kiest voor **EJECT**.

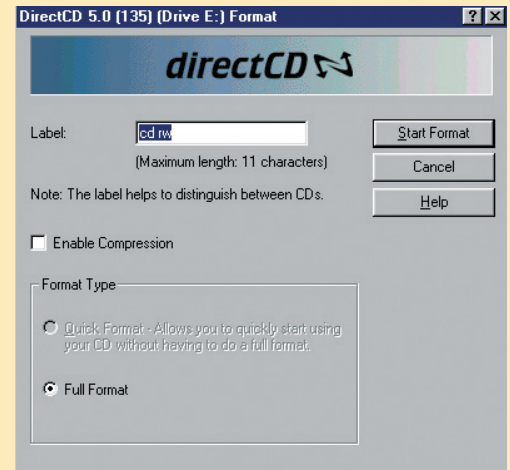

Je kan kiezen voor compressie.

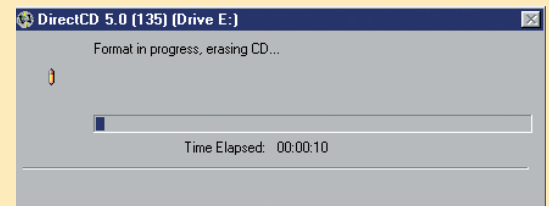

Het formatteerproces is aan de gang.

JE HEBT ER WEL VEEL
HOUT VOOR NODIG !!



ZELF CD'S BRANDEN...

XP gebruikers only

Voor Windows XP-gebruikers is er goed nieuws: in hun geval heb je helemaal... niets nodig. Je brander verschijnt zondermeer als extra schijfstation in het Verkenner-scherm en biedt gewoon dezelfde functionaliteit als de andere harde schijven. Weliswaar gaat het allemaal wat trager dan bij een gewone harde schijf, maar daar staat een immens voordeel tegenover: voor bijvoorbeeld back-updoeleinden kan je de cd-rw gewoon verwijderen en op een veilige plaats opbergen!



— Tony Vandeborn —